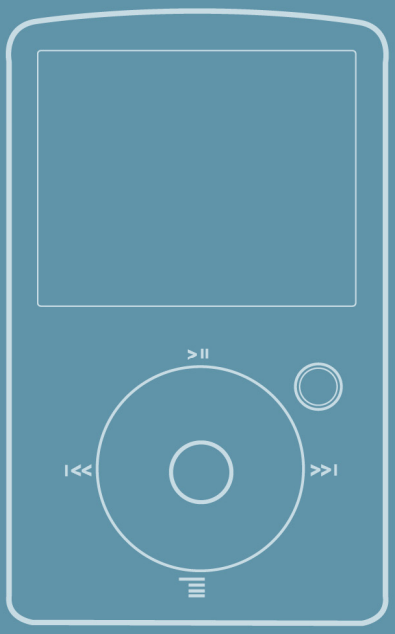

sansa fuze™ a SanDisk creation

Manuel d'utilisation

Support technique
États-Unis : 1-866-SANDISK (726-3475)
Reste du monde : www.sansa.com/support
https://forums.sandisk.com/sansa

Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez consulter le site www.sansa.com

Fuze-UM608-FRF

Table des matières

Consignes de sécurité importantes 3
Important – Informations sur les niveaux d'audition sans danger .. 4
Aperçu du Sansa® Fuze™ 6
Fonctions 6
Configuration système minimale 7
Contenu de l'emballage 7
Aperçu du Sansa Fuze 7
Bouton de verrouillage 8
Options du menu principal 9
Écran de lecture 10
Batterie 10
Utilisation de base 12
Bouton d'alimentation 12
Marche 12
Arrêt 12
Réinitialisation 12
Molette 12
Branchement à l'ordinateur 13
Mise à jour du micrologiciel 13
Formatage du baladeur 13
Chargement du contenu 14
Chargement de musique 14
Glisser et déposer 14
Windows Media Player 14
Chargement des photos et des vidéos 17
Lecture du contenu 19
Lecture de la musique 19
Options musicales 20
Lecture des livres audio 21
Options des livres audio 22

Table des matières

Visionnage des vidéos 22
Options des vidéos 23
Visionnage des photos et des diaporamas 23
Options des photos 24
Radio FM (si applicable) 26
Écoute de la radio FM 26
Programmation des présélections FM 26
Options de radio 27
Enregistrement 28
Enregistrement vocal 28
Suppression du contenu 29
Paramètres 30
Conseils et dépannage 33
En savoir plus, informations sur le service et la garantie 35
Support technique 35
Garantie limitée de SanDisk 35
Contrat de licence d'utilisation 36

1

Ce chapitre présente les consignes de sécurité, les informations sur l'audition ainsi que les conseils de nettoyage du baladeur Sansa® Fuze™ de SanDisk

Consignes de sécurité importantes

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES DE SECURITE AVANT D'UTILISER LE BALADEUR SANSA.

1. Lisez ce manuel dans son intégralité pour être sûr de savoir l'utiliser.
2. Conservez ce manuel pour pouvoir vous y reporter dans le futur.
3. Lorsque vous vous trouvez au volant, en vélo ou que vous vous servez d'un véhicule motorisé, n'utilisez ni écouteur ni casque. Ce serait dangereux pour la circulation et pourrait même être illégal dans certains endroits. Il est également dangereux d'écouter de la musique avec des écouteurs à un volume élevé lorsque vous marchez ou que vous réalisez d'autres activités. Vous devez être extrêmement prudent et interrompre l'écoute en cas de situations potentiellement dangereuses.
4. **Évitez d'utiliser des écouteurs/un casque à un volume élevé. Les experts de l'audition déconseillent fortement l'écoute continue de musique forte. Choisissez un volume modéré de sorte à pouvoir entendre les bruits ambiants et ne pas déranger les gens autour de vous**.
5. Tenez votre baladeur loin de toute source d'humidité telle qu'éviers, baignoires, douches, pluie et boissons. L'humidité peut provoquer des chocs électriques avec tout appareil électronique.

Conseils de nettoyage

Suivez ces conseils pour que le baladeur fonctionne bien pendant longtemps :

- Nettoyez le lecteur avec un chiffon doux non pelucheux.
- Ne laissez pas de jeunes enfants jouer avec le lecteur sans supervision.
- Ne forcez jamais de connecteur dans les ports du baladeur ou de votre ordinateur. Veillez à ce que les connecteurs soient de forme et de taille identiques avant d'effectuer le branchement..
- Il est interdit de démonter, écraser, court-circuiter ou incinérer la batterie pour ne pas provoquer d'incendie, de blessure, de brûlures ou autres accidents.

Important – Informations sur les niveaux d'audition sans danger

VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DE CE QUI SUIT AVANT D'UTILISER VOTRE BALADEUR SANSA

Félicitations, vous avez acheté un baladeur média Sansa !

Votre baladeur média est équipé d'une multitude de fonctions. Pour optimiser votre plaisir d'écoute, SanDisk souhaite vous rappeler qu'il est important que vos écouteurs se trouvent sur un niveau sonore ne nuisant pas à l'ouïe.

Une exposition à la musique, ou autres bruits trop forts, qu'elle soit continue ou répétée risque de causer des troubles auditifs résultant en une « perte d'audition due au bruit » temporaire ou définitive.

Les symptômes de la perte auditive augmentent progressivement avec une exposition prolongée à des niveaux sonores élevés. Initialement, il se peut que vous ne vous rendiez pas compte de votre déficit auditif à moins d'effectuer un test audiométrique.

Niveaux d'audition
Les exemples suivants, inclus pour référence, vous permettront de mieux comprendre ce qui est entendu par niveau d'audition sans danger.

Exemples de niveau sonore caractéristique approximatif :

	Niveau sonore (dB)
Ronflement du réfrigérateur	40
Conversation normale	60
Circulation en ville	80
Motos et tondeuses	90 #
Concerts de rock	110-120 #
Armes à feu	120-140 #

* Un décibel (dB) est une unité de mesure relative de la puissance d'une onde sonore. En décibels (dB), un niveau de signal mesuré double avec chaque 3 dB supplémentaire.
\# Ces niveaux de décibels sont considérés nocifs sur de longues périodes d'exposition.

Ces informations sont présentées avec la permission du NIDCD (Institut national américain pour la surdité et autres troubles de la communication)
http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing/noise.asp.

Pour votre sécurité !
Il se peut que votre ouïe supporte des volumes sonores plus élevés. Afin d'éviter tout déficit auditif, vous devez contrôler le son émanant de vos écouteurs et régler le lecteur média sur un volume faible vous permettant d'entendre clairement et confortablement.

Les différentes études, y compris celle du NIDCD indique que les sons inférieurs à 80 décibels ne sont pas susceptibles de causer une perte auditive, même sur une longue période d'exposition. Écoutez le baladeur média à un volume tel que vous êtes toujours en mesure d'entendre les conversations ambiantes sans avoir à crier lorsque vous souhaitez vous faire entendre.

Il est également dangereux d'écouter de la musique avec des écouteurs à un volume élevé lorsque vous marchez ou que vous réalisez d'autres activités. Vous devez être extrêmement prudent et interrompre l'écoute en cas de situations potentiellement dangereuses.

Lorsque vous vous trouvez au volant, en vélo ou que vous vous servez d'un véhicule motorisé, n'utilisez ni écouteur ni casque. Ce serait dangereux pour la circulation et pourrait même être illégal dans certains endroits.

Instructions d'élimination

Ne jetez pas cet appareil avec les déchets non triés. Une élimination incorrecte risquerait de nuire non seulement à l'environnement mais aussi à la santé. Veuillez vous reporter à l'autorité locale en matière de déchets pour plus d'informations sur les systèmes de retour ou de collecte de votre région.

REMARQUE : À usage personnel et domestique

Ce produit d'enregistrement et d'écoute est destiné à une utilisation domestique et pour votre plaisir personnel. La copie et l'usage commercial de matériel protégé par le droit d'auteur sans la permission du détenteur du droit est interdit par la loi. L'utilisation du lecteur média en conformité avec toutes les lois sur droit d'auteur et propriété intellectuelle applicables est la responsabilité de l'utilisateur du produit.

2

Ce chapitre vous permet de faire l'apprentissage des fonctions du baladeur Sansa® Fuze™.

Aperçu du Sansa® Fuze™

Félicitations, vous avez acheté un baladeur MP3 Sansa Fuze de Sandisk !

Le Sansa Fuze est un lecteur audio/vidéo numérique portable haute performance muni d'un écran couleur de 1.9 pouces, d'un tuner FM numérique (si applicable), d'un micro intégré et d'un connecteur d'extension pour carte microSDHC™. Vous êtes en mesure d'écouter des émissions de radio FM et d'enregistrer votre voix grâce au microphone intégré. En outre, vous pouvez vous servir de l'emplacement microSDHC pour agrandir la capacité de stockage et/ou pour déplacer les fichiers via les cartes microSDHC.

Fonctions

- Écran TFT couleur de 1.9 pouces (220x176) pour un affichage brillant de vos vidéos, photos et illustrations d'album.
- Prend en charge les formats MP3, WAV, WMA, WMA sécurisé et livres audio†.
- Vidéo compatible avec MPEG4 (SP) QCIF+ 20fps. Des formats vidéos supplémentaires sont pris en charge par le biais du logiciel Sansa Media Converter (téléchargeable depuis www.sansa.com/support) †.
- Prend en charge les fichiers photos convertis et transférés sur l'appareil par le biais du logiciel Sansa Media Converter.
- Comprend une radio FM intégrée pour l'écoute d'émissions FM en direct.
- Prend en charge la fonction d'enregistrement vocal avec le microphone intégré.
- L'emplacement de cartes MicroSD/SDHC prend en charge 4 Go* supplémentaires et des capacités supérieures.
- Permet à l'utilisateur de stocker des données dans la mémoire interne.
- Batterie rechargeable offrant jusqu'à 24 heures de lecture audio ou 5 heures de lecture** vidéo.

* 1 gigaoctet (Go) = 1 milliard d'octets. Une partie de la capacité indiquée est réservée au formatage et autres fonctions et n'est, par conséquent, pas disponible pour le stockage des données.

**Sur la base d'une lecture audio continue à 128 kbps MP3 et d'une lecture vidéo à 512kbps QVGA H.264 ; la durée et les performances de la batterie peuvent varier en fonction de l'usage et du paramétrage ; la batterie n'est pas remplaçable.

† Vidéos (MPEG-4 (SP) QCIF+ 20fps et autres formats de fichier pris en charge par le biais du logiciel Sansa® Media Converter téléchargeable depuis Sansa.com), Musique (formats MP3, WMA, WMA sécurisé et fichier audible), Photos (JPEG). Pour davantage de spécifications, veuillez consulter le site Web de SanDisk.

Configuration système minimale

- Windows XP SP2
- Windows Media Player v10
- Intel Pentium ou plus
- Accès Internet (large bande recommandée)
- Lecteur CD-ROM (si le paquet comprend un CD)
- Port USB 2.0 pour des transferts et chargements haut débit

Contenu de l'emballage

- Baladeur Sansa Fuze
- Câble de transfert USB 2.0
- Écouteurs
- Guide de mise en route rapide

Aperçu du Sansa Fuze

1	Lecture/Pause	Permet de basculer entre Lecture/Pause
2	Gauche/Précédent/Arrière	• Permet de revenir en arrière d'un écran • En lecture uniquement – maintenez appuyé pour revenir en arrière
3	Emplacement de la carte microSD	Insérez la carte microSD/microSD ici

4	MIC	Microphone intégré (interne)
5	Molette	• Mode liste – Permet de se déplacer vers le haut ou vers le bas • Commande du volume • Commande de la luminosité • Classement
6	Connecteur d'amarrage Sansa	Connectez le câble Sansa ici
7	Sous-menu/Options	Accès rapide à la liste des options contextuelles
8	Prise casque	Insérez le casque ici
9	Bouton de sélection	• Appuyez pour effectuer une sélection • Maintenez appuyé pour effectuer un ajout à la liste aller musique ou de photos
10	Droite/Avance	• Permet d'avancer d'un écran • Appuyez pour accéder à la piste suivante • En lecture uniquement – maintenez appuyé pour avancer rapidement
11	Accueil/Menu	• Permet de revenir au menu principal • Permet de revenir à l'écran de lecture.
12	Écran d'affichage	Permet d'afficher le statut du baladeur Sansa
13	Bouton d'alimentation	• Faites glisser vers le haut pour allumer le baladeur • Faites glisser vers le haut et maintenez pendant 2 secondes pour éteindre le baladeur. • Faites glisser vers le haut et maintenez pendant 10 secondes pour réinitialiser le baladeur.
14	Indicateur de verrouillage/d'appui	Réglage d'usine en position verrouillée (couleur orange). Faites glisser sur la position centrale pour faire apparaître les commandes. En mode de verrouillage, toutes les commandes sont bloquées afin d'éviter toute activation accidentelle.

Bouton de verrouillage

Le bouton Verrouillage se trouve sur le côté droit de l'appareil et sert à bloquer toute opération accidentelle. Déplacez le curseur vers le bas jusqu'à l'apparition d'une barre orange qui verrouille le baladeur. Tous les boutons du baladeur Sansa sont désactivés une fois que le bouton Verrouillage est placé en position de verrouillage (couleur orange).

L'image ci-dessous apparaît à l'écran si vous appuyez sur un bouton alors que l'appareil est en position verrouillée. La musique continue même si l'appareil est verrouillé.

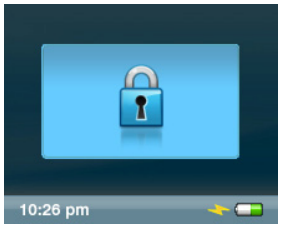

Options du menu principal

Musique – permet de naviguer et d'écouter de la musique, des livres audio, des enregistrements ou des podcasts.

Vidéo – vous permet de naviguer dans les vidéos et de les visionner.

Photo – vous permet d'afficher les photos à partir de listes, miniatures, liste aller des photos et diaporamas.

Radio FM (si applicable) – permet d'écouter la radio FM et d'enregistrer les présélections.

Voix – permet d'effectuer des enregistrements vocaux au moyen du microphone intégré.

Paramètres – permet de consulter ou de personnaliser les fonctions du baladeur Sansa

Écran de lecture

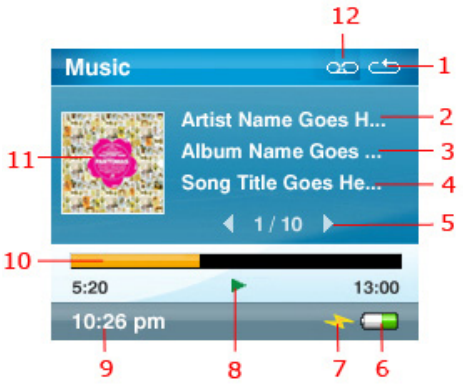

1	Répéter	Indique que la fonction de répétition est activée
2	Nom de l'artiste	Affiche le nom de l'artiste
3	Nom de l'album	Affiche le nom de l'album
4	Nom de la piste	Affiche le titre de la chanson
5	Numéro de piste	Affiche le numéro de la piste en cours et le nombre total de pistes
6	Batterie	Indique le niveau de la batterie
7	Charge	Indique que le baladeur est en cours de chargement
8	Lecture/Pause	Affiche le statut de lecture des fichiers musicaux ou d'enregistrement
9	Heure	Affiche l'heure (heure et minutes)
10	Barre de progression	Affiche la progression au niveau de la piste en cours
11	Illustration album	Affiche les illustrations associées à l'album
12	Aléatoire	Indique que la fonction de lecture aléatoire est activée

Batterie

Le baladeur Sansa Fuze dispose d'une batterie interne rechargeable. La batterie n'est pas remplaçable. Rappelez-vous que la batterie doit être complètement chargée avant la première utilisation.

Témoin de batterie

Le témoin de batterie se trouve en bas à droite de l'écran.

Batterie chargée

Batterie faible

Charge

Pour charger la batterie, procédez comme suit :

1. Connectez l'extrémité la plus grande du câble Sansa au baladeur Sansa.
2. Connectez l'extrémité la plus petite du câble Sansa à un port USB disponible de l'ordinateur.
3. L'ordinateur doit être sous tension pour que tous les ports USB puissent charger la batterie. Le Sansa indique qu'il est connecté et le témoin jaune de chargement en cours s'allume. Le témoin de batterie clignote lorsque la charge est en cours. Vous ne serez pas en mesure d'écouter de la musique, de regarder des vidéos ou de visionner des photos lorsque le baladeur est connecté à un ordinateur.
4. Pour interrompre la charge, débranchez le câble.

La batterie peut également être chargée au moyen d'un adaptateur de courant alternatif (non fourni) ou d'un adaptateur de voiture (non fourni). Vous serez en mesure de vous servir de l'appareil lorsque vous chargez la batterie au moyen d'un adaptateur.

REMARQUE : il se peut que certains ports USB ne disposent pas d'une puissance de charge suffisante. Si l'appareil ne se charge pas, utilisez le port USB situé à l'arrière de l'ordinateur.

3

Ce chapitre présente les instructions d'utilisation de base de votre baladeur Sansa® Fuze™.

Utilisation de base

Bouton d'alimentation

Le bouton d'alimentation sert à allumer ou à éteindre le baladeur ainsi qu'à le réinitialiser.

Marche

Faites glisser le **bouton d'alimentation** vers le haut pour allumer le baladeur. Le cercle bleu s'allume et le menu principal s'affiche après le démarrage.

Arrêt

Faites glisser le **bouton d'alimentation** vers le haut et maintenez-le dans cette position pendant environ 2 secondes pour éteindre le baladeur.

REMARQUE : pour éviter une mise en marche accidentelle, placez le bouton de **VERROUILLAGE** en position verrouillée.

Réinitialisation

Pour réinitialiser le baladeur, faites glisser le **bouton d'alimentation** vers le haut et maintenez-le appuyé pendant environ 10 secondes.

Molette

La molette sert à naviguer dans le baladeur ainsi qu'à régler le volume et effectuer le classement des chansons. Faites tourner la molette **dans le sens des aiguilles d'une montre** pour descendre dans les éléments de menu ou pour augmenter le volume en cours de lecture. Faites tourner la molette **dans le sens inverse des aiguilles d'une montre** pour remonter dans les éléments de menu ou pour diminuer le volume en cours de lecture.

Branchement à l'ordinateur

Pour connecter le baladeur Sansa à votre ordinateur, procédez comme suit :

1. Connectez l'extrémité la plus petite du câble Sansa à un port USB disponible de l'ordinateur.
2. Connectez l'extrémité la plus grande du câble Sansa au port d'amarrage du baladeur.
3. Le baladeur Sansa indique qu'il est « connecté » au niveau de l'écran et apparaît dans **Poste de travail** comme Lecteur média portable.

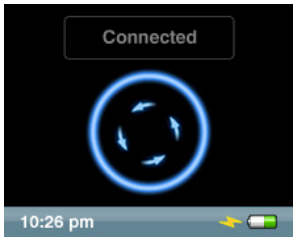

Pour retirer le baladeur Sansa de l'ordinateur, débranchez le câble Sansa du baladeur une fois que la charge, le transfert, la mise à jour d'un micrologiciel ou la synchronisation des fichiers est terminé.

AVERTISSEMENT : Ne débranchez pas le baladeur lorsqu'un transfert de données est en cours Toute déconnexion de l'appareil alors que des données sont en cours de transfert risquerait d'endommager de l'appareil.

Mise à jour du micrologiciel

Occasionnellement, SanDisk met à disposition des mises à jour de micrologiciel pouvant inclure de nouvelles fonctions et des améliorations de performance. Pour veiller à ce que votre baladeur Sansa Fuze™ dispose bien du micrologiciel le plus récent, consultez la zone de téléchargement à la page www.sansa.com/support.

Formatage du baladeur

Pour formater directement le baladeur, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil** pour retourner au Menu principal.
2. Sélectionnez **Paramètres** dans le Menu principal.
3. Sélectionnez **Paramètres système**.
4. Descendez et sélectionnez **Format**.
5. Sélectionnez **Oui** pour lancer le formatage.

AVERTISSEMENT : Le formatage du baladeur supprime tout le contenu y figurant.

Vous pouvez également formater le baladeur Sansa à partir d'un ordinateur au moyen de l'Explorateur Windows ou de Windows Media Player.

4

Ce chapitre présente la procédure de transfert des fichiers musicaux, des photos et des vidéos de votre ordinateur vers votre baladeur Sansa® Fuze™.

Chargement du contenu

Chargement de musique

Vous avez la possibilité de transférer de la musique d'un ordinateur au baladeur Sansa au moyen de la méthode glisser/déposer ou par le biais d'un logiciel de gestion de musique tel que Windows® Media Player. Les fichiers provenant d'Audible.com nécessite l'utilisation d'Audible Manager pour effectuer des transferts sur votre baladeur Sansa.

Glisser et déposer

Procédez comme suit pour « glisser et déposer » des fichiers musicaux dans votre baladeur Sansa :

1. Branchez le baladeur Sansa à votre ordinateur.
2. Ouvrez l'Explorateur Windows.
3. Double-cliquez sur le baladeur Sansa.
4. Double-cliquez sur **Mémoire interne** si vous utilisez WMP 11 ou double-cliquez sur **Media** si vous utilisez WMP 10.
5. Faites glisser les fichiers musicaux de l'ordinateur vers le dossier **MUSIQUE** du baladeur Sansa.

Windows Media Player

Avant de pouvoir créer une sélection et effectuer un transfert (ou une synchronisation) sur le baladeur Sansa, vous devez indiquer à Windows Media Player où se trouvent les chansons.

Ajout de fichiers musicaux à la bibliothèque…

Pour ajouter des fichiers musicaux à la bibliothèque WMP 11, procédez comme suit :

1. Cliquez sur la flèche en dessous de l'onglet **Bibliothèque**.

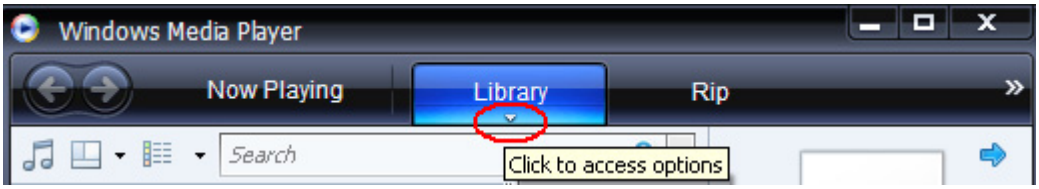

2. Veillez à ce que l'option **Musique** soit bien sélectionnée puis cliquez sur **Ajouter à la bibliothèque**.

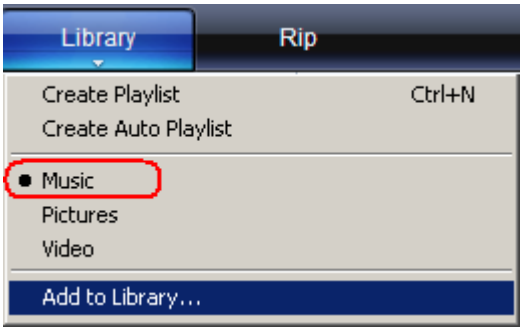

3. Dans la boîte de dialogue **Ajouter à la bibliothèque**, cliquez sur l'une des options suivantes puis sur **OK.**
   - **Mes dossiers personnels**:

     Cette option sert à surveiller les fichiers média numériques stockés dans votre dossier de musique personnel ainsi que tout fichier stocké dans les dossiers de musique publics auxquels peut accéder toute personne susceptible d'utiliser votre ordinateur.
   - **Mes dossiers et ceux auxquels je peux accéder** :

     Cette option sert à surveiller les fichiers média numériques stockés dans votre dossier de musique personnel, les fichiers stockés dans les dossiers de musique publics ainsi que les fichiers stockés dans les dossiers de musique personnels appartenant aux autres utilisateurs se servant de votre ordinateur.

Création d'une sélection

Pour créer une sélection pour Windows Media Player, procédez comme suit :

1. Lancez Windows Media Player.
2. Effacez le volet Liste en cliquant sur le bouton **Effacer le volet Liste.**

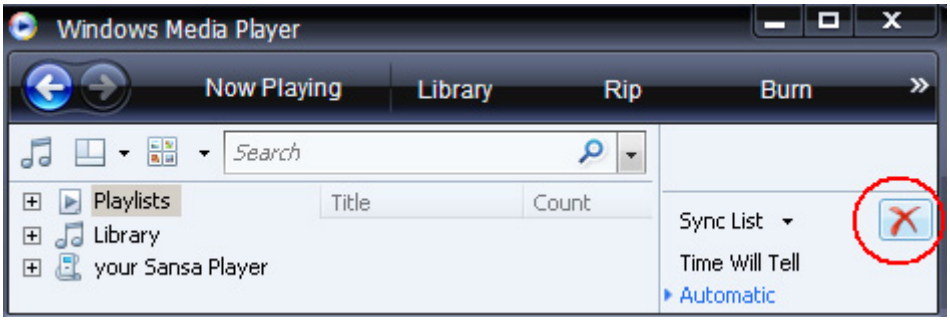

3. Cliquez sur la flèche en dessous de l'onglet **Bibliothèque** puis sélectionnez **Créer une sélection**.

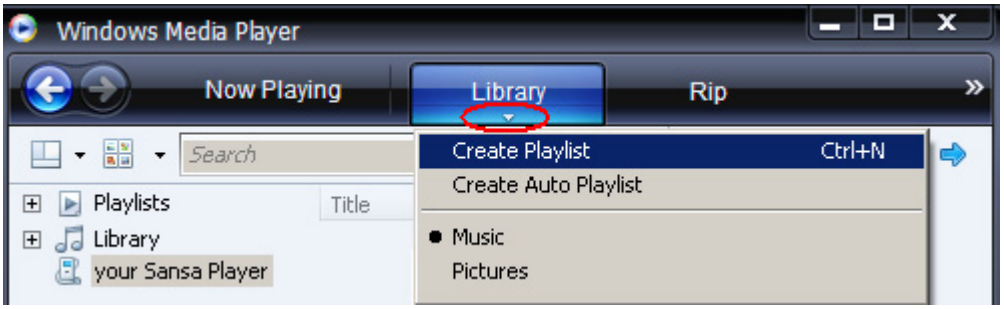

4. Saisissez le nom de votre Sélection.

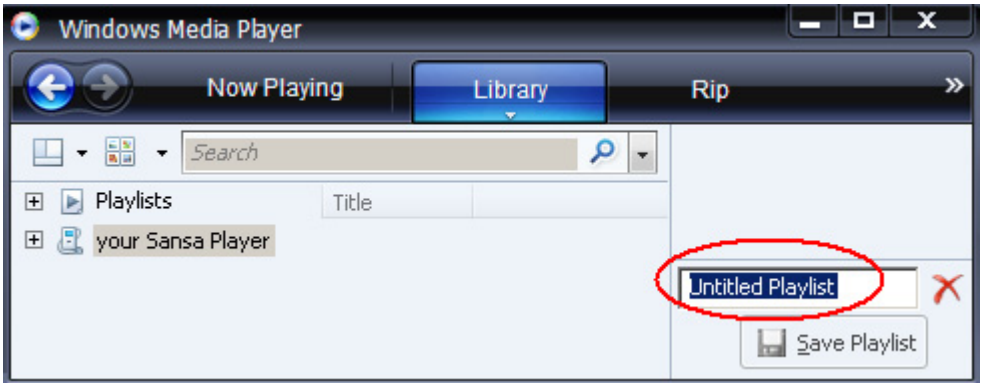

5. Cliquez sur **Chansons** dans **Bibliothèque** puis faites-les glisser du **volet Détails** au **volet Liste.**

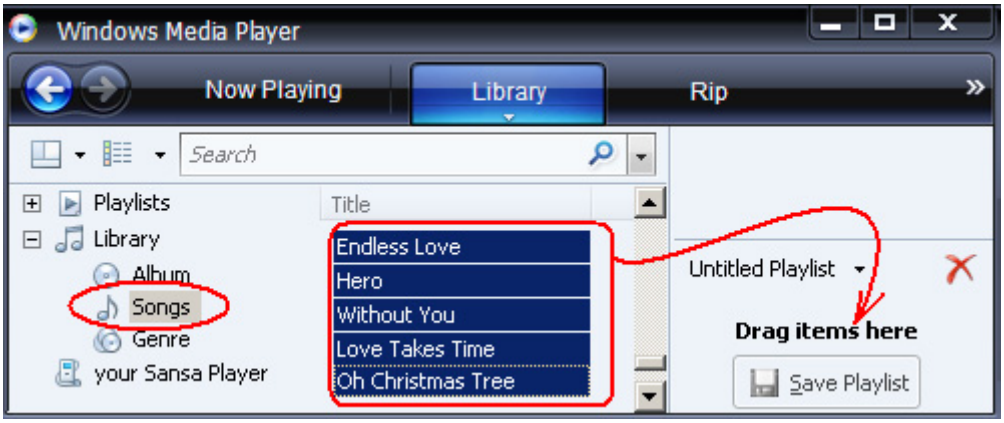

6. Pour réorganiser les chansons, faites-les glisser verticalement dans le **volet Liste.**

7. Cliquez sur **Enregistrer la sélection**. 

Transfert de sélections

Pour transférer des sélections sur le baladeur Sansa, procédez comme suit :

1. Branchez le baladeur Sansa à votre ordinateur.
2. Sélectionnez **Synchroniser les fichiers média numériques vers ce périphérique au moyen de Windows Media Player** à la première connexion.
3. Cliquez avec le bouton droit sur **Votre baladeur Sansa** puis sélectionnez **Configurer la synchronisation**.

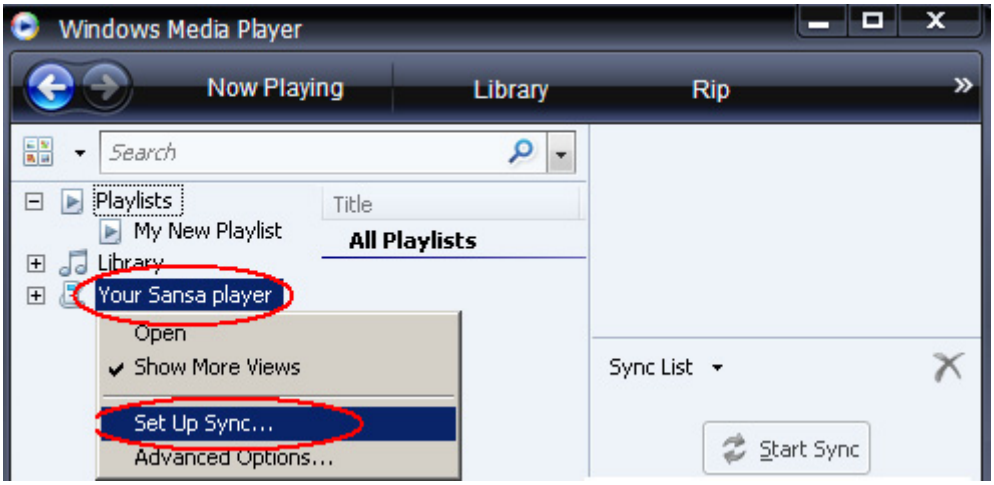

4. Choisissez **Sélections personnelles** dans le menu déroulant se trouvant sur le volet de gauche.
5. Mettez en surbrillance les sélections que vous souhaitez transférer sur le baladeur Sansa, cliquez sur **Ajouter** puis sur **Terminer.**
6. La synchronisation commence dès que vous cliquez sur **Terminer**. Pour vérifier les progrès de la synchronisation, cliquez sur **Résultats de la synchronisation.**

Chargement des photos et des vidéos

Le logiciel Sansa Media Converter vous permet de convertir les photos et les vidéos de façon appropriée puis de les transférer sur le baladeur Sansa. Le Sansa Media Converter offre des fonctions avant transfert telles que le rognage, la rotation et le redimensionnement ainsi que la capacité de transférer des fichiers photos et vidéos vers la carte microSD™. Reportez-vous au logiciel Sansa Media Converter pour vérifier les formats de fichier pris en charge. Pour plus d'informations et pour télécharger le logiciel Sansa Media Converter, veuillez consulter le site Web de SanDisk: www.sansa.com/support).

Pour transférer des photos ou des vidéos sur le baladeur **Sansa** au moyen du Sansa Media Converter, procédez comme suit :

REMARQUE : ne sélectionnez pas *à la fois* des vidéos et des photos à convertir/transférer en même temps. Sélectionnez un seul type de support (photos ou vidéos) et effectuez le processus de conversion/transfert avant de passer à l'autre média.

1. Branchez le baladeur Sansa à votre ordinateur.
2. Sélectionnez **Convertir avec le Sansa Media Converter** à la première connexion.
3. Cliquez sur **Ajouter un média** 

pour sélectionner les fichiers de photos ou de vidéos à convertir.
4. Pour modifier une photo, sélectionnez-la et procédez comme suit :

a. Pour rogner :

i. Cliquez sur **Ajustement**

ou cliquez sur **Rogner.** 

ii. Faites glisser les bords de l'encadrement pour ajuster le champ de rognage (si nécessaire).

b. Pour pivoter :

i. Pour pivoter vers la gauche, cliquez sur **Faire pivoter vers la gauche.** 

ii. Pour pivoter une photo vers la droite, cliquez sur **Faire pivoter vers la droite.** 

5. Pour afficher le paramétrage d'origine, cliquez sur **Réinitialiser.**

6. Cliquez sur **Appliquer**

après avoir terminé la modification.
7. Les fichiers convertis sont stockés dans **Mon album** par défaut. Pour les placer dans un autre dossier, procédez comme suit :

a. Mettez en surbrillance **Mon album**,

puis saisissez un nouveau nom.

b. Cliquez sur **Baladeur Sansa** ou sur la **carte microSD** depuis le volet d'informations pour sélectionner un emplacement d'enregistrement.

8. Cliquez sur

pour démarrer.

5

Ce chapitre présente la procédure d'écoute de musique et de livres audio et de visionnage de vidéos et photos sur le baladeur Sansa® Fuze™.

Lecture du contenu

Lecture de la musique

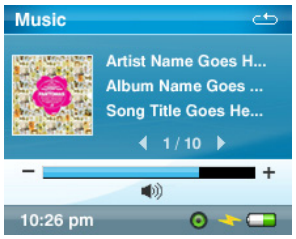

Le Sansa Fuze prend en charge les formats de fichier MP3, WMA, WMA sécurisé, Audible (AA) ainsi que les livres audio et podcasts en WMA et MP3.

Procédez comme suit pour écouter de la musique, des livres audio et des enregistrements vocaux :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil** pour retourner au Menu principal.
2. Sélectionnez **Musique** dans le menu principal.
3. Sélectionnez **Tout lire**, **Ajoutés récemment**, **Artistes**, **Albums**, **Chansons**, **Genres**, **Mon classement**, **Sélections**, **Podcasts**, **Livres audio** ou **Enregistrements** (voix).
4. Mettez en surbrillance puis sélectionnez le fichier à lire.
5. Appuyez sur le bouton **>>|** pour passer à la chanson suivante ou maintenez appuyé pour effectuer une avance rapide.
6. Appuyez une fois sur le bouton **|<<** pour retourner au début de la chanson en cours. Appuyez deux fois sur le bouton **|<<** pour revenir à la chanson précédente ou maintenez-le appuyé pour revenir en arrière.
7. Servez-vous de la molette pour régler le volume en cours de lecture.
8. Appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour visualiser les illustrations de la chanson en cours, les bandes d'égalisation, le classement ou la chanson suivante.

Options musicales

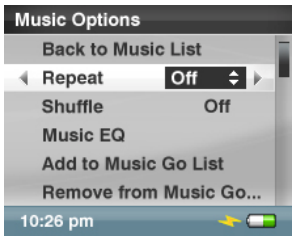

Mode de répétition

1. En mode de lecture, appuyez sur le bouton **Sous-menu** pour accéder aux **Options musicales.**.
2. Descendez et sélectionnez **Répéter**.
3. Servez-vous de la molette pour choisir un mode de répétition :
   - Arrêt : les pistes ne sont pas répétées
   - Chanson : la piste en cours est répétée
   - Toutes : toutes les pistes sélectionnées sont répétées
4. Appuyez sur **Sélectionner** pour passer en mode de répétition.
5. Appuyez sur le bouton **|<<** pour revenir au menu précédent.

Mode aléatoire

1. En mode de lecture, appuyez sur le bouton **Sous-menu** pour accéder aux **Options musicales.**
2. Descendez et sélectionnez **Aléatoire**.
3. Servez-vous de la molette pour choisir entre Aléatoire marche et Aléatoire arrêt (pour écouter les chansons au hasard, le mode Aléatoire doit être sur Marche).
4. Appuyez sur **Sélectionner** pour passer en mode aléatoire.
5. Appuyez sur le bouton **|<<** pour revenir au menu précédent.

Égaliseur musique

1. En mode de lecture, appuyez sur le bouton **Sous-menu** pour accéder aux **Options musicales.**
2. Descendez et sélectionnez **Égaliseur musique**.
3. Servez-vous de la molette pour choisir un mode d'égalisation :
4. Appuyez sur **Sélectionner** pour passer en mode Égaliseur musique.
5. Appuyez sur le bouton **|<<** pour revenir au menu précédent.

Ajouter des chansons à la liste aller

1. En mode de lecture, appuyez sur le bouton **Sous-menu** pour accéder à **Options musicales.**
2. Descendez et sélectionnez **Ajouter la chanson à la liste aller**.
3. Appuyez sur le bouton **|<<** pour revenir au menu précédent.

Supprimer des chansons de la liste aller

L'option **Supprimer la chanson de la liste aller** n'apparaît que si la chanson a été ajoutée.

1. En mode de lecture, appuyez sur le bouton **Sous-menu** pour accéder à **Options musicales.**
2. Descendez et sélectionnez **Supprimer la chanson de la liste aller**.
3. Appuyez sur le bouton **|<<** pour revenir au menu précédent.

Classer une chanson

1. En mode de lecture, appuyez sur le bouton **Sous-menu** pour accéder aux **Options musicales.**
2. Descendez et sélectionnez **Classer la chanson**.
3. Servez-vous de la molette pour sélectionner le classement.
4. Appuyez sur le bouton du **milieu** (sélectionner).
5. Appuyez sur le bouton **|<<** pour revenir au menu précédent.

Supprimer une chanson

1. En mode de lecture, appuyez sur le bouton **Sous-menu** pour accéder aux **Options musicales.**
2. Descendez et sélectionnez **Supprimer la chanson**.
3. Sélectionnez **Oui** pour supprimer.
4. Appuyez sur **|<<** pour revenir au menu précédent.

Lecture des livres audio

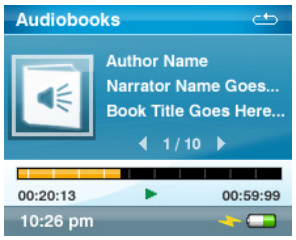

Pour écouter des livres audio, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil** pour retourner au Menu principal.
2. Sélectionnez **Musique** dans le menu principal.
3. Descendez et sélectionnez **Livres audio**.
4. Servez-vous de la molette pour mettre en surbrillance puis sélectionner le livre souhaité.
5. Appuyez sur le bouton **>>|** pour passer au chapitre suivant ou maintenez le bouton **>>|** appuyé pour effectuer une avance rapide.
5. Appuyez sur le bouton **|<<** pour revenir au chapitre précédent ou maintenez le bouton **|<<** appuyé pour revenir en arrière.
6. Servez-vous de la molette pour régler le volume.

Options des livres audio

Activation de la navigation dans les chapitres

1. En mode de lecture, appuyez sur le bouton **Sous-menu.**
2. Descendez et sélectionnez **Mode chapitre**.
3. Appuyez sur la **molette** pour choisir entre Marche (activé) et Arrêt (désactivé).
4. Appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour changer de mode.
5. Appuyez sur le bouton **|<<** pour revenir au menu précédent.

Réglage de la vitesse

1. En mode de lecture, appuyez sur le bouton **Sous-menu.**
2. Descendez et sélectionnez **Vitesse**.
3. Servez-vous de la **Molette** pour régler le volume : Normal, Lent ou Rapide.
4. Appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour changer la vitesse.
5. Appuyez sur le bouton **|<<** pour revenir au menu précédent.

Suppression de livres audio

1. En mode de lecture, appuyez sur le bouton Sous-menu.
2. Descendez et sélectionnez **Supprimer un livre**.
3. Sélectionnez **Oui** pour supprimer.

Visionnage des vidéos

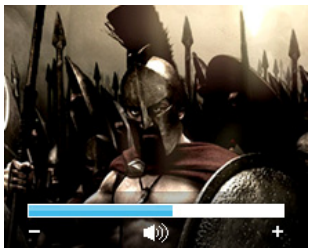

Pour visionner les vidéos, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil** pour retourner au Menu principal.
2. Sélectionnez **Vidéo** dans le menu principal.
3. Servez-vous de la **molette** pour mettre en surbrillance et sélectionner **Vidéos A-Z** afin d'afficher les vidéos par ordre alphabétique.
4. Mettez en surbrillance la vidéo souhaitée puis appuyez sur le bouton du **milieu** pour effectuer la lecture.
   - Appuyez sur le bouton **>||** pour interrompre ou reprendre la vidéo.
   - Appuyez sur le bouton **>>|** ou **|<<** pour avancer ou reculer dans la vidéo.
   - Maintenez appuyé sur le bouton **>>|** ou **|<<** pour effectuer un balayage avant ou arrière dans la vidéo.
   - Servez-vous de la **molette** pour régler le volume.

Options des vidéos

Pour régler les **options Vidéo**, appuyez sur le bouton **Sous-menu** en cours de lecture.

Ajouter un signet à une vidéo

1. Descendez et sélectionnez **Ajouter au signet**.

Classer une vidéo

1. Descendez et sélectionnez **Classer la vidéo**.
2. Servez-vous de la molette pour classer la vidéo.
3. Appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour accepter le classement.
4. Appuyez sur le bouton **|<<** pour revenir au menu précédent.

Lecture d'une vidéo à partir d'un signet

1. Descendez et sélectionnez **Signets vidéo**.
2. Servez-vous de la molette pour mettre en surbrillance le signet souhaité puis appuyez sur le bouton du **Sélectionner** pour effectuer la lecture.

Réglage de la luminosité

1. Descendez et sélectionnez **Luminosité vidéo**.
2. Tournez la molette dans le sens des aiguilles ou le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter ou diminuer la luminosité.
3. Appuyez sur le bouton du **Sélectionner** pour accepter.

Suppression de vidéos

1. Descendez et sélectionnez **Supprimer la vidéo**.
2. Sélectionnez **Oui** pour supprimer.
3. Appuyez sur **|<<** pour revenir au menu précédent.

Visionnage des photos et des diaporamas

Le navigateur de photos permet d'afficher les photos depuis les **Options de menu** ainsi que les diaporamas (avec musique), converties et transférées sur le baladeur au moyen du Sansa Media Converter. Vous êtes en mesure de visionner les photos d'un diaporama en mode aléatoire, de répéter un diaporama et de préciser la durée de chaque diapo.

Pour visionner les photos, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil** pour retourner au Menu principal.
2. Sélectionnez **Photos** dans le Menu principal.
3. Sélectionnez **Photo A – Z**.

4. Servez-vous de la **molette** pour mettre en surbrillance et sélectionner la photo ou l'album que vous souhaitez visionner.
5. Appuyez sur le bouton **>>|** ou **|<<** pour passer à la photo suivante ou revenir à la photo précédente.

Pour visionner un diaporama de toutes les photos, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Photos** dans le Menu principal.
2. Sélectionnez **Photos A – Z**.
3. Servez-vous de la **molette** pour mettre en surbrillance et sélectionner la photo que vous souhaitez visionner.
4. Appuyez sur le bouton **Lecture** pour lancer le diaporama.
5. Appuyez sur le bouton **>||** pour interrompre ou reprendre.
6. Maintenez appuyé le bouton **Sélectionner** pour ajouter la photo à la liste aller de photos.
7. Servez-vous de la **molette** pour régler le volume si vous avez ajouté de la musique au diaporama.

Options des photos

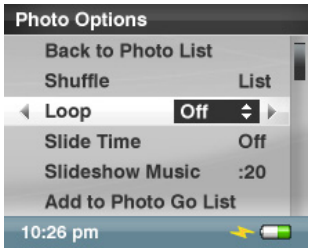

Visionnement aléatoire des photos

1. Appuyez sur le bouton **Sous-menu** au cours du visionnement.
2. Descendez et sélectionnez **Aléatoire**.
3. Servez-vous de la molette pour basculer entre marche et arrêt.
4. Appuyez sur le bouton **Sélectionner**.
5. Appuyez sur le bouton **|<<** pour revenir au menu précédent.

Visionnement en boucle d'un diaporama

1. Appuyez sur le bouton **Sous-menu** au cours du visionnement.
2. Descendez et sélectionnez **Boucle**.
3. Servez-vous de la molette pour basculer entre marche et arrêt.
4. Appuyez sur le bouton **Sélectionner**.
5. Appuyez sur le bouton **|<<** pour revenir au menu précédent.

Définition de la durée d'une diapositive

1. Appuyez sur le bouton **Sous-menu** au cours du visionnement.
2. Descendez et sélectionnez **Durée de la diapo**.
3. Servez-vous de la **molette** pour mettre en surbrillance et sélectionner la durée souhaitée (de 2 à 30 secondes).
4. Appuyez sur le bouton du **milieu**.

5. Appuyez sur le bouton **|<<** pour revenir au menu précédent.

Sélection de la musique d'accompagnement d'un diaporama

1. Appuyez sur le bouton **Sous-menu** au cours du visionnement.
2. Servez-vous de la **molette** pour mettre en surbrillance et sélectionner **Musique du diaporama**.
3. Sélectionnez **Chanson en cours** (si une chanson est en cours de lecture) ou **Liste aller de musique** (lit la musique se trouvant dans la liste aller) puis appuyez sur le bouton du **milieu**.
4. Appuyez sur le bouton **|<<** pour revenir au menu précédent.

Ajout à la liste aller de photos

1. Appuyez sur le bouton **Sous-menu** au cours du visionnement.
2. Descendez et sélectionnez **Ajouter à la liste aller de photos**.
3. Appuyez sur le bouton **|<<** pour revenir au menu précédent.

Suppression dans la liste aller de photos

L'option **Supprimer de la liste aller de photos** n'apparaît que si la photo a été ajoutée.

1. Appuyez sur le bouton **Sous-menu** au cours du visionnement.
2. Descendez et sélectionnez **Supprimer de la liste aller de photos**.
3. Appuyez sur le bouton **|<<** pour revenir au menu précédent.

Suppression de photos

1. Appuyez sur le bouton **Sous-menu** au cours du visionnement.
2. Descendez et sélectionnez **Supprimer la photo**.
3. Sélectionnez **Oui** pour supprimer la photo sélectionnée.
4. Appuyez sur le bouton **|<<** pour revenir au menu précédent.

6

Ce chapitre présente les instructions sur l'écoute des émissions de radio FM et sur la programmation des stations présélectionnées dans le baladeur Sansa® Fuze ™.

Radio FM (si applicable)

Le baladeur Sansa dispose d'une radio FM intégré pour écouter des émissions en direct à la radio. Veuillez noter que la fonction de radio FM peut ne pas être disponible dans votre région.

Écoute de la radio FM

Pour écouter une station de radio FM en direct, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil** pour retourner au Menu principal.
2. Sélectionnez **Radio FM dans le Menu principal.**
3. Un menu de fréquence radio apparaît. Appuyez sur **|<<** ou sur **>>|** pour régler et rechercher la fréquence souhaitée.
4. Pour une recherche rapide, maintenez le bouton **|<<** ou **>>|** appuyé.
5. Servez-vous de la **molette** pour régler le volume.

Programmation des présélections FM

Lorsque vous sélectionnez le mode Radio pour la première fois, le baladeur Sansa exécute une recherche automatique de la fréquence FM et mémorise les stations détectées dans une présélection. Vous êtes en mesure de programmer jusqu'à 30 stations présélectionnées.

Pour programmer manuellement les stations présélectionnées sur le baladeur Sansa, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil** pour retourner au Menu principal.
2. Sélectionnez **Radio FM**.
3. Appuyez sur le bouton **|<<** ou **>>|** pour rechercher la fréquence souhaitée.
4. Appuyez sur le bouton **Sous-menu** en cours d'écoute.
5. Sélectionnez **Ajouter la présélection** pour enregistrer la fréquence actuelle. L'option Ajouter la présélection n'apparaît que si la présélection n'a pas encore été ajoutée.

Options de radio

Appuyez sur le bouton **Sous-menu** en cours d'écoute pour accéder aux Options de radio.

- Sélectionnez **Ajouter la présélection** pour enregistrer la fréquence actuelle. L'option Ajouter la présélection n'apparaît que si la présélection n'a pas encore été ajoutée.
- Sélectionnez **Supprimer la présélection** pour supprimer la fréquence actuelle. L'option Supprimer la présélection n'apparaît que si la présélection a été ajoutée.
- Sélectionnez **Scan automatique** pour permettre au baladeur Sansa de scanner et de stocker automatiquement les présélections.

  REMARQUE : cette action efface toutes les stations présélectionnées se trouvant en mémoire.

- Sélectionnez **Afficher toutes les présélections** pour afficher toutes les présélections enregistrées.
- Sélectionnez **Enregistrement** pour afficher l'écran d'enregistrement :
  - Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer la station en cours.
  - Sélectionnez **Lire les enregistrements** pour accéder à la liste de lecture et choisir un enregistrement à écouter.
  - Sélectionnez **Supprimer un enregistrement** pour supprimer un enregistrement de la liste de lecture.

Vous pouvez également définir la Région FM et le Mode FM en procédant comme suit :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil** pour retourner au Menu principal.
2. Descendez et sélectionnez **Paramètres**.
3. Sélectionnez **Paramètres radio**.
4. Pour changer la région FM :
   a. Sélectionnez **Région FM**.
   b. Servez-vous de la **molette** pour définir la région de votre choix : **USA**, **Japon** ou **Monde**.
5. Pour changer le mode FM :
   a. Sélectionnez **Mode FM**.
   b. Servez-vous de la **molette** pour définir le mode de votre choix : **Mono** ou **Stéréo**.

7

Ce chapitre présente l'utilisation du microphone intégré au baladeur Sansa® Fuze™ pour effectuer des enregistrements.

Enregistrement

Enregistrement vocal

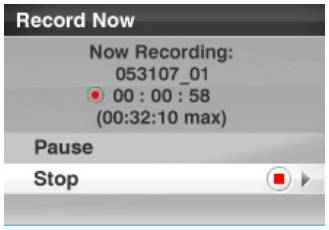

Le baladeur Sansa Fuze dispose d'un microphone intégré qui vous permet d'enregistrer votre voix, un entretien ou un discours.

Pour commencer l'enregistrement, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil** pour retourner au Menu principal.
2. Sélectionnez **Voix** dans le menu principal.
3. Sélectionnez **Enregistrer**.
4. Pour interrompre l'enregistrement, sélectionnez **Pause**.
5. Pour arrêtez l'enregistrement, sélectionnez **Arrêt**.
6. Sélectionnez **Oui** pour conserver l'enregistrement.
7. Appuyez sur le bouton **|<<** pour revenir au menu précédent.

REMARQUE : à usage personnel et domestique

Ce produit d'enregistrement et d'écoute est destiné à une utilisation domestique et pour votre plaisir personnel. La copie et l'usage commercial de matériel protégé par le droit d'auteur sans la permission du détenteur du droit est interdit par la loi. L'utilisation du lecteur média en conformité avec toutes les lois sur droit d'auteur et propriété intellectuelle applicables est la responsabilité de l'utilisateur du produit.

8

Ce chapitre présente la procédure de suppression de musique, photos, vidéos et enregistrements du baladeur Sansa® Fuze™.

Suppression du contenu

Il y a deux façons du supprimer le contenu figurant sur le baladeur Sansa : soit directement à partir du baladeur, soit au moyen de l'ordinateur.

Pour supprimer des fichiers directement à partir du baladeur Sansa, procédez comme suit :

1. En mode de lecture, appuyez sur le bouton **Sous-menu**.
2. Sélectionnez **Supprimer**.

Pour supprimer des fichiers musicaux par le biais de l'ordinateur, procédez comme suit :

1. Branchez le baladeur Sansa à l'ordinateur.
2. Sélectionnez **Ouvrir le périphérique pour afficher les fichiers avec l'Explorateur de Windows** à la connexion initiale.
3. Repérez le dossier où se trouvent les fichiers.

   REMARQUE : les fichiers musicaux sont conservés dans le dosser MUSIQUE. Les fichiers d'enregistrements vocaux sont conservés dans le dossier ENREGISTREMENT. Les photos et les vidéos sont conservées dans les dossiers PHOTOS et VIDÉOS, respectivement.

4. Mettez les fichiers concernés en surbrillance et supprimez-les.

9

Ce chapitre présente la procédure de personnalisation des paramètres du baladeur Sansa® Fuze™.

Paramètres

Vous êtes en mesure de personnaliser les paramètres du baladeur Sansa Fuze au moyen des options **Paramètres système**. Pour modifier les **Paramètres système**, veuillez procéder comme suit :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil** pour retourner au Menu principal.
2. Sélectionnez **Paramètres**.
3. Descendez et sélectionnez **Paramètres système**.

Paramètres du papier-peint

Les paramètres du papier-peint vous permettent de modifier la couleur de fond.

1. Descendez et sélectionnez **Couleur**.
2. Mettez en surbrillance la couleur souhaitée puis appuyez sur le bouton du **Sélectionner**.
3. Appuyez sur le bouton **|<<** pour revenir au menu précédent.

Affichage des illustrations dans les listes

Cette fonction permet d'afficher une image réduite de la couverture d'album ou de livre et des photos lorsque vous défilez dans la liste.

1. Descendez et sélectionnez **Afficher les illustrations dans les listes**.
2. Servez-vous de la molette pour basculer entre Marche (activé) et Arrêt (désactivé).
3. Appuyez sur le bouton **Sélectionner**.

Rétroéclairage

Lorsque l'appareil est au repos pendant un nombre de secondes prédéfinies, il déclenche automatiquement le minuteur pour éteindre l'éclairage. Pour que l'écran se rallume, appuyez sur n'importe quel bouton. Plus la durée de rétroéclairage est longue, plus vous utilisez de batterie.

1. Descendez et sélectionnez **Rétroéclairage**.
2. Servez-vous de la **molette** pour sélectionner le minuteur du rétroéclairage (de 5 secondes à toujours en marche).
3. Appuyez sur le bouton **Sélectionner**.

Économiseur

Vous êtes en mesure de régler la minuterie sous Économiseur pour éteindre automatiquement le baladeur lorsque la musique est en mode pause ou que l'appareil est inactif.

1. Descendez et sélectionnez **Économiseur**.
2. Servez-vous de la molette pour sélectionner le minuteur souhaité (de Arrêt à 120 minutes)
3. Appuyez sur le bouton **Sélectionner**.

Langue

1. Descendez et sélectionnez **Langue**.
2. Servez-vous de la molette pour mettre en surbrillance la langue souhaitée.
3. Appuyez sur le bouton **Sélectionner**.

Date et Heure

1. Descendez et sélectionnez **Date et Heure**.
2. Servez-vous de la molette pour mettre en surbrillance le paramètre souhaité – **Mois**, **Date**, **Année**, **Heure**, **Minute** ou **Heure** (horloge) puis appuyez sur le bouton **Sélectionner**.
3. Servez-vous de la molette pour régler le paramètre sélectionné puis appuyez sur le bouton **Sélectionner**.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque paramètre que vous souhaitez régler.
5. Appuyez sur le bouton **|<<** pour revenir au menu précédent.

Luminosité

1. Descendez et sélectionnez **Luminosité**.
2. Servez-vous de la molette pour régler la luminosité.
3. Appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour accepter les modifications.
4. Appuyez sur le bouton **|<<** pour revenir au menu précédent.

Volume

1. Descendez et sélectionnez **Volume**.
2. Servez-vous de la molette pour sélectionner **Normal** ou **Élevé**.

Rétablissement des réglages d'usine

Cette opération permet de rétablir les réglages d'usine du baladeur.

1. Descendez et sélectionnez **Rétablir les réglages d'usine**.
2. Servez-vous de la molette pour mettre en surbrillance **Oui** puis appuyez sur le bouton **Sélectionner**.

Info

Permet d'afficher les informations relatives au baladeur Sansa Fuze (telles que version de micrologiciel, mémoire totale et mémoire disponible, nombre de chansons chargées, etc.).

1. Descendez et sélectionnez **Info**.
2. Appuyez sur le bouton **|<<** pour revenir au menu précédent.

Mode USB

1. Descendez et sélectionnez **Mode USB**.
2. Servez-vous de la molette pour sélectionner **Détection auto**, **MTP** ou **MSC**.

Format

1. Descendez et sélectionnez **Format**.
2. Sélectionnez **Oui** pour formater ou **Annuler** pour quitter.

AVERTISSEMENT : Le formatage du baladeur SUPPRIME tout le contenu y figurant.

Maintenir appuyé

Cette fonction vous permet d'ajouter automatiquement la chanson actuelle à la liste aller ou de classer la chanson actuelle en maintenant le bouton **Sélectionner** appuyé, en cours de lecture.

1. Descendez et sélectionnez **Maintenir appuyé**.
2. Servez-vous de la molette pour sélectionner **Ajouter des chansons à la liste aller** ou **Classer la chanson**.

10

Ce chapitre relatif aux conseils et au dépannage vous permet de mieux tirer parti de votre baladeur SanDisk Sansa® Fuze™.

Conseils et dépannage

Comment déplacer les fichiers musicaux vers mon baladeur Sansa Fuze ?

Si les fichiers sont de format WMA ou MP3, ils peuvent être déplacés en les faisant glisser dans le dossier Musique

Quel sont les débits binaires pris en charge par le baladeur Sansa Fuze ?

Le baladeur Sansa Fuze™ prend en charge 32-320 Kbps pour MP3 et 32-192 Kbps pour WMA.

Comment formater mon baladeur Sansa Fuze ?

Vous pouvez utiliser la commande de formatage de l'appareil sous Paramètres→Format ou vous servir d'un ordinateur.

Pourquoi mettre à niveau le micrologiciel ?

Vous devez toujours mettre le micrologiciel à niveau pour vous assurer que l'appareil fonctionne correctement et qu'il dispose des toutes dernières fonctions. Veuillez télécharger l'application de mise à niveau Sansa à la page du support technique de Sansa.

Comment transférer les vidéos et les photos vers mon baladeur Sansa Fuze ?

Vous devez installer le logiciel Sansa Media Converter (téléchargeable depuis www.sansa.com/support). Ce logiciel permet de convertir les fichiers photos et vidéos puis de les transférer sur le baladeur. Reportez-vous au logiciel Sansa Media Converter pour plus de détails sur les formats de fichier pris en charge.

Quels sont les formats de fichier musical pris en charge par Sansa Fuze ?

Le baladeur Sansa Fuze prend en charge les formats MP3, WAV, WMA, WMA sécurisé et Audible.

Impossible de lire certains fichiers se trouvant sur mon baladeur. Lorsque je les sélectionne, une autre chanson se met en route. Que se passe-t-il ?

Il se peut que vous ne disposiez pas des droits nécessaires pour écouter la chanson sur un appareil supplémentaire. Pour vérifier si c'est le cas, essayez d'écouter une chanson que vous avez copiée à partir d'un CD plus ancien et convertie au format MP3. Si vous parvenez à écouter la chanson-test mais pas celle que vous souhaitiez entendre, vous devez acheter les droits d'écoute de cette chanson.

Le baladeur est-il compatible avec les podcasts ?

Tant que les podcasts se trouvent en format WMA ou MP3 et disposent d'un débit binaire approprié (32-320 kbps), le baladeur est capable de lire les fichiers. Tout fichier MP3 dont le genre est podcat au niveau de l'indicateur ID3 apparaîtra sous Podcasts. Tout fichier MP3 stocké dans le dossier Podcasts apparaîtra dans le sous-menu Podcasts, indépendamment de son genre.

Pourquoi est-ce que mon baladeur indique artiste/album non reconnu ?

Normalement, cela arrive lorsque les indicateurs ID3 ou les métadonnées WMA manquent. Sur l'ordinateur, cliquez avec le bouton droit sur la chanson, choisissez Propriétés, l'onglet Synthèse puis Avancé. Vous pouvez ensuite entrer les données telles que l'Artiste. l'Album, le Titre de la chanson, le Numéro de la piste, le Genre et l'Année.

Le baladeur Sansa Fuze est-il capable de lire les cartes microSD de haute capacité ?

Oui, le baladeur Sansa Fuze™ est en mesure de lire et d'écrire vers les cartes microSD et microSDHC.

Comment réinitialiser le baladeur Sansa Fuze ?

Pour réinitialiser le baladeur Sansa Fuze™, faites glisser le bouton d'alimentation vers le haut et maintenez-le appuyé pendant environ 10 secondes.

11

Ce chapitre présente les informations relatives au service et à la prise en charge de votre baladeur Sansa® Fuze™.

En savoir plus, informations sur le service et la garantie

Support technique

Avant de contacter le support technique, nous préconisions la lecture de la section **Conseils et dépannage** pour vérifier si votre question y est incluse.

Si vous avez des questions sur l'utilisation ou les fonctions de vote baladeur, veuillez appeler le centre de support technique de SanDisk au 1-866-SanDisk (1-866-726-3475) ou remplir une demande de support en ligne à la page www.sansa.com/support. Lorsque vous nous contactez, veuillez inclure autant de renseignements figurant sur l'emballage que possible. Cela nous permettra de vous assister plus rapidement.

Des vidéos d'apprentissage des baladeurs Sansa sont disponibles à la page : www.sansa.com/support

Le logiciel de mise à jour du micrologiciel Sansa est disponible à la page : www.sansa.com/support

En savoir plus

Vous pouvez en outre nous rendre visite sur le Web à l'adresse www.sansa.com pour en savoir plus sur le baladeur et sur les autres produits SanDisk.

Garantie limitée de SanDisk

SanDisk garantit ce produit contre tout vice de fabrication et de main d'œuvre. Elle garantit en outre qu'il est conforme aux caractéristiques publiées dans des conditions normales d'utilisation, et ce pour une durée d'un an à compter de la date d'achat, sous réserve des stipulations ci-dessous. Cette garantie est offerte à l'utilisateur final initial achetant son produit auprès de SanDisk ou d'un distributeur agréé, et n'est pas transférable**.** Il est possible qu'une preuve d'achat soit demandée. SanDisk n'est pas responsable des défaillances ou défauts causés par tout produit ou composant tiers, qu'il soit autorisé ou

non. Cette garantie ne couvre aucun logiciel tiers fourni avec le produit ; l'utilisateur est responsable de l'entretien et des réparations nécessaires pour ledit logiciel. Cette garantie est nulle et non avenue si le produit n'est pas utilisé conformément au mode d'emploi, ou s'il est endommagé à la suite d'une installation incorrecte, d'un mauvais usage, d'une réparation ou modification non autorisée ou d'un accident.

Pour bénéficier du service sous garantie, contactez SanDisk au 1-866-SanDisk ou envoyez un courriel à : support@SanDisk.com. Vous devez renvoyer le produit dans un emballage résistant aux chocs, port payé d'avance, selon les instructions de SanDisk. Vous devrez obtenir un numéro de confirmation de suivi qu'il vous faudra éventuellement fournir à SanDisk. SanDisk pourra, à sa discrétion, réparer le produit, le remplacer par un produit neuf ou reconditionner un produit d'une capacité et fonctionnalité égales ou supérieures, ou rembourser le prix d'achat. La durée de garantie du produit remplacé correspondra à la période restante de la durée de garantie du produit d'origine. CECI CONSTITUE L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE SANDISK ET VOTRE SEUL RECOURS EN CAS DE RUPTURE DE GARANTIE.

SanDisk ne garantit pas et ne saurait être responsable de toute perte de données ou d'informations contenues dans un produit (y compris un produit renvoyé), quelle que soit la cause de cette perte. SanDisk ne garantit pas ses produits contre le risque de défaillance. Les produits SanDisk ne doivent pas être utilisés dans des équipements de maintien des fonctions vitales ou toute application où une défaillance pourrait causer des blessures ou la mort. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et il se peut que vous bénéficiiez d'autres droits, qui varient selon la juridiction.

LES STIPULATIONS CI-DESSUS CONSTITUENT LA SEULE GARANTIE DE SANDISK. SANDISK DÉCLINE TOUTES AUTRES GARANTIES EXPRESSES ET IMPLICITES DANS LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI EN VIGUEUR. LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPRESSE. CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISANT PAS LA LIMITATION DE LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, LA LIMITATION SUSMENTIONNÉE PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS. EN AUCUN CAS SANDISK OU TOUTE FILIALE OU SOCIÉTÉ AFFILIÉE NE SERA RESPONSABLE, DANS QUELQUES CIRCONSTANCES QUE CE SOIT, DE TOUS DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS OU CONSÉQUENTIELS, DE TOUTES PERTES FINANCIÈRES OU PERTES DE DONNÉES OU D'IMAGES, MÊME SI SANDISK A ÉTÉ AVERTI DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉQUENTIELS, LA LIMITATION OU EXCLUSION SUSMENTIONNÉE PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ DE SANDISK N'EXCÉDERA LE MONTANT QUE VOUS AVEZ PAYÉ POUR LE PRODUIT.

SANDISK CORPORATION

Contrat de licence d'utilisation

NE TÉLÉCHARGEZ, N'INSTALLEZ OU N'UTILISEZ PAS LE LOGICIEL TANT QUE VOUS N'AVEZ PAS PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS DU PRESENT CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATION (LE « CONTRAT »). LE FAIT DE TELECHARGER, D'UTILISER OU D'INSTALLER LE LOGICIEL, SIGNIFIE QUE VOUS ACCEPTEZ L'ENSEMBLE DES TERMES DU PRESENT CONTRAT. SI VOUS NE CONSENTEZ PAS A L'ENSEMBLE DES TERMES, NE TELECHARGEZ, N'INSTALLEZ OU N'UTILISEZ PAS LE LOGICIEL, ET S'IL Y A LIEU, RENVOYEZ-LE PROMPTEMENT AU LIEU D'ACHAT POUR UN REMBOURSEMENT. SI LE LOGICIEL ETAIT INCLUS DANS LE MATERIEL ACHETE, VOUS DEVEZ RENDRE TOUT L'ENSEMBLE MATERIEL/LOGICIEL POUR OBTENIR REMBOURSEMENT. SI VOUS AVEZ

ACCÉDÉ AU LOGICIEL PAR VOIE ÉLECTRONIQUE, CLIQUEZ SUR « NE PAS ACCEPTER » POUR INTERROMPRE LE PROCESSUS DE TELECHARGEMENT.

Les micrologiciels, programmes informatiques, pilotes de périphérique, données ou information (le « Logiciel ») sont fournis à chaque personne qui télécharge, utilise ou installe le logiciel (« vous » ou « votre ») selon les termes du présent contrat entre vous et SanDisk Corporation (« SanDisk », « nous », ou « notre »), et peuvent être soumis à des termes et conditions supplémentaires dans le cadre d'un contrat entre vous et les concédants de licence tiers (les « Concédants »). Le logiciel est la propriété de SanDisk ou de ses Concédants. Le logiciel est protégé par les droits d'auteur et les traités internationaux sur les droits d'auteur ainsi que par tout traité ou loi relatif à la propriété intellectuelle.

1. Licence d'utilisation du logiciel. Conformément au termes et conditions stipulés dans la présente, SanDisk vous accorde une licence limitée, non exclusive, non sous-concessible, transférable conformément à ces conditions et libre de royalties selon les droits à la propriété intellectuelle de SanDisk concernant l'utilisation du Logiciel sous sa forme exécutable pour votre usage personnel uniquement avec un produit SanDisk et sur un seul ordinateur ou un autre périphérique matériel à tout moment (la « Licence »). Le logiciel est « utilisé » lorsqu'il est téléchargé, copié, chargé en mémoire RAM ou installé sur un disque dur ou autre mémoire permanente d'un ordinateur ou autre périphérique matériel.

2. Restrictions. SanDisk et ses Concédants conservent tous les droits inhérents au logiciel qui ne vous sont pas expressément octroyés. Il vous est interdit de modifier, adapter, traduire ou créer des œuvres dérivées (nouvelles versions) du logiciel. Aucun code source n'est fourni dans le cadre du présent contrat. Vous ne devez pas désosser, décompiler, désassembler, louer, céder ou modifier le Logiciel, ni recréer ou rechercher le code source du Logiciel. Vous ne devez pas incorporer ni combiner le Logiciel dans tout autre logiciel ou périphérique. Le logiciel contient des informations propriétaires et confidentielles appartenant à SanDisk et à ses Concédants, que vous acceptez de ne pas rechercher ni révéler à des tiers. Toutes les copies autorisées du logiciel que vous réalisez ou distribuez doivent être intactes, doivent contenir tous les avis propriétaux d'origine et doivent inclure ou être accompagnées du présent contrat. Vous ne devez pas séparer le logiciel en composants à des fins de sous-licence, de distribution ou de transfert à un tiers.

3. RENONCIATION AUX GARANTIES. DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI EN VIGUEUR, LE LOGICIEL EST FOURNI « EN L'ÉTAT » ET « SELON DISPONIBILITÉ », ET NI SANDISK NI SES CONCÉDANTS NE FONT AUCUNE AFFIRMATION NI GARANTIE, STATUTAIRE OU AUTRE, SELON LA LOI OU DANS LE CADRE DES TRANSACTIONS OU UTILISATIONS COMMERCIALES, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS NOTAMMENT ET SANS LIMITE, TOUTE GARANTIE DE COMMERCIABILITÉ, D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER, DE
NON-INGÉRENCE, OU DE NON VIOLATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE TOUT TIERS OU AUX DROITS ÉQUIVALENTS SELON LES LOIS DE TOUTE JURIDICTION. VOUS ASSUMEZ L'ENSEMBLE DES RISQUES QUANT À LA QUALITÉ ET AUX PERFORMANCES DU LOGICIEL. SI LE LOGICIEL S'AVÉRAIT DÉFECTUEUX, VOUS-MÊME, ET NON PAS SANDISK, SES CONCÉDANTS OU SES REVENDEURS, ASSUMERIEZ LA TOTALITÉ DES COÛTS D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION OU DE CORRECTION.

4. LIMITE DE RESPONSABILITÉ. DANS TOUTE LA MESURE NON INTERDITE PAR LA LOI, EN AUCUN CAS SANDISK NI SES CONCÉDANTS OU LEURS DIRECTEURS, REPRÉSENTANTS, EMPLOYÉS, CONSULTANTS, CONCÉDANTS, TITULAIRES DE LICENCES OU FILIALES, NE SAURAIENT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DES ÉVENTUELS PRÉJUDICES INDIRECTS, CONSÉCUTIFS, SPÉCIAUX, CONSÉQUENTIELS OU EXEMPLAIRES, RÉSULTANT DE OU EN RELATION AVEC LE TÉLÉCHARGEMENT, LA DISTRIBUTION, L'UTILISATION OU LES

PERFORMANCES OU NON PERFORMANCES DU LOGICIEL, MÊME SI SANDISK A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. LES LIMITES DE RESPONSABILITÉ CI-DESSUS S'APPLIQUERONT NONOBSTANT TOUTE DÉFAILLANCE DE TOUT RECOURS PRÉVU DANS LE CADRE DU PRÉSENT CONTRAT DANS SON OBJECTIF ESSENTIEL. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ DE SANDISK OU DE SES CONCÉDANTS ENVERS VOUS NE DÉPASSERA LE PRIX D'ACHAT QUE VOUS AVEZ PAYÉ POUR L'UTILISATION DU LOGICIEL.

5. Le logiciel est fourni avec des « DROIT RESTREINTS ». L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le Gouvernement est soumise aux restrictions définies dans FAR 52.227-14 et DFARS 252.227-7013 et suivant. L'utilisation du logiciel par le Gouvernement constitue une reconnaissance des droits propriétaires de Sandisk à cet égard. Le sous-traitant ou le fabricant est la société SanDisk, 601 McCarthy Blvd., Milpitas, CA 95035.

6. Transfert. Si vous vendez ou transférez le produit SanDisk contenant le logiciel dans son intégralité, vous êtes en droit de transférer le Logiciel tel que pleinement intégré à un tel produit à condition que vous fournissiez également ce Contrat à l'acheteur ou destinataire du produit. Tous les droits dont vous disposiez en vertu de ce contrat cesseront immédiatement. Sauf dans le cadre indiqué ci-dessus, vous ne pouvez pas attribuer ou transférer ce contrat en tout ou en partie et toute tentative à cet égard sera nulle.

7. Cessation. Nous sommes en mesure de mettre un terme immédiat à ce contrat et à la licence, et cela sans préavis, en cas d'infraction de votre part. À la cessation du présent contrat, vous êtes tenu de supprimer ou de détruire toutes les copies du logiciel.

8. Activités à haut risque. Le logiciel n'est pas insensible aux défaillances et n'est pas conçu ni destiné à une utilisation dans des environnements dangereux nécessitant des performances irréprochables, ou tout autre usage dans le cadre duquel la défaillance du logiciel pourrait directement entraîner la mort, des blessures corporelles ou des dommages importants aux biens, (les « Activités à haut risque »). SANDISK ET SES CONCÉDANTS DÉCLINENT TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE D'APTITUDE AUX ACTIVITÉS À HAUTS RISQUES ET NE SERONT AUCUNEMENT RESPONSABLES DES DOMMAGES ÉVENTUELS DU FAIT D'UN TEL USAGE.

Général. Ce contrat constitue l'ensemble de l'accord entre les parties en regard de l'utilisation du logiciel. Si une partie de ce contrat s'avère nulle et inapplicable, l'équilibre de ce contrat n'en sera nullement affecté et ses termes resteront valables et applicables. Ce contrat est régi par et établi selon les lois de l'État de Californie ainsi que selon la loi fédérale américaine en vigueur, quels que soient les conflits et les dispositions légales du contrat. La convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s'applique pas à ce contrat. Toute action ou procédure résultant de ou liée au présent Contrat sera jugée par les tribunaux d'état ou fédéraux du comté de Santa Clara, Californie, et les parties du présent Contrat acceptent de se soumettre à la juridiction exclusive et au site de tels tribunaux Vous n'enverrez pas et n'exporterez pas hors des États-Unis ou ne réexporterez pas depuis tout autre pays toute partie du Logiciel ou tout produit direct de ce produit en infraction avec les Réglementations sur l'administration des exportations américaines, ou les réglementations postérieures, excepté en conformité avec l'ensemble des licences et approbations selon les lois et réglementations en vigueur sur les exportations, notamment celles du Ministère américain du Commerce. Toute renonciation ou amendement au présent Contrat prendra effet uniquement si elle est établie par écrit et signée par un représentant agréé de chaque partie. Vous acceptez que les Concédants soient des bénéficiaires tiers du présent Contrat pour appliquer votre réalisation des conditions du présent Contrat. Les dispositions des sections 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 survivront à la résiliation ou à l'expiration du présent Contrat.